Основы монтажа ретро-проводки

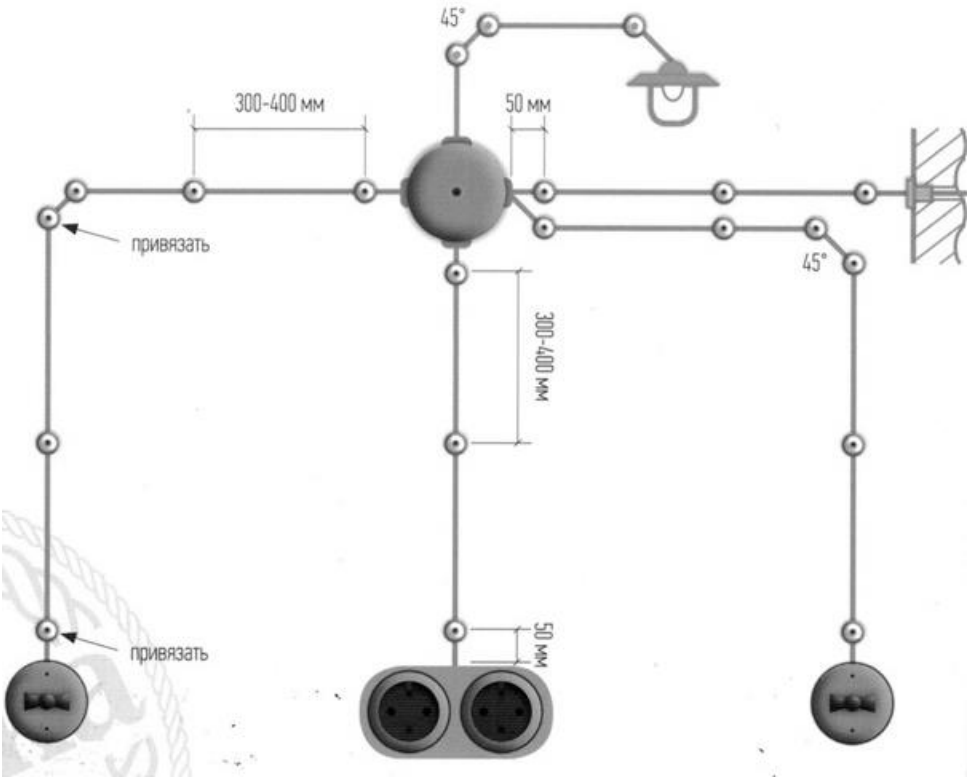

Рисунок 1 Пример монтажа ретро-проводки

При монтаже ретро проводки рекомендуется следовать следующим принципам:

1. Расстояние между изоляторами не должно превышать 40 сантиметров.
2. Перед электроустановочными изделиями рекомендуется ставить дополнительный изолятор на расстоянии 50-70 мм от края изделия.
3. Повороты кабеля выполнять на двух изоляторах.
4. Проходы через стену оформлять декоративными втулками, внутрь прохода закладывать трубку из термостойкого огнеупорного материала.
5. Расстояние между параллельными трассами кабеля не должно быть менее 30 мм.
6. Избегать перехлестов кабельных линий. В случае перехлеста, необходимо защищать кабельную линию трубками из огнеупорного материала.
7. В начальной и конечной точках кабельной линии рекомендуется фиксировать провод к изолятору с помощью хомутов-стяжек, либо капроновых жгутов. Следовать правилу: «Угловой вязать, конечный вязать, промежуточные – не вязать».

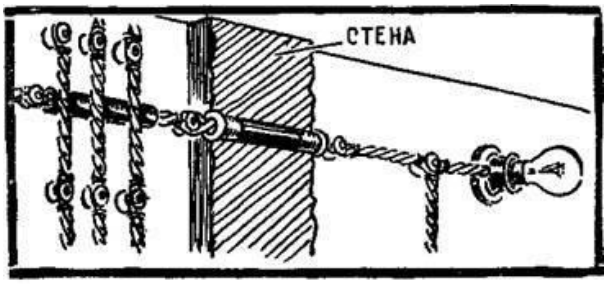

Рисунок 2 Проход через стену и пересечение линий

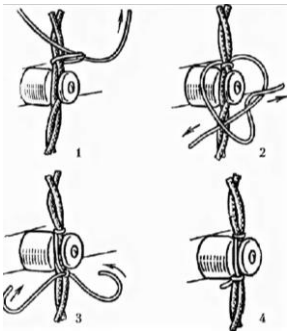

Рисунок 3 Обвязка изолятора капроновым жгутом